


МОНТАЖ МОДУЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ НА КРОВЛЮ



Как правило верхнее крепление (3) всегда присоединяется к обрешетке под коньком (смотри рисунок). Рекомендуем использовать уплотнительную ленту (10) под балкой-помостом. Лестница должна быть обязательно закреплена на кровле с обоих концов.

1. При помощи балки-помоста

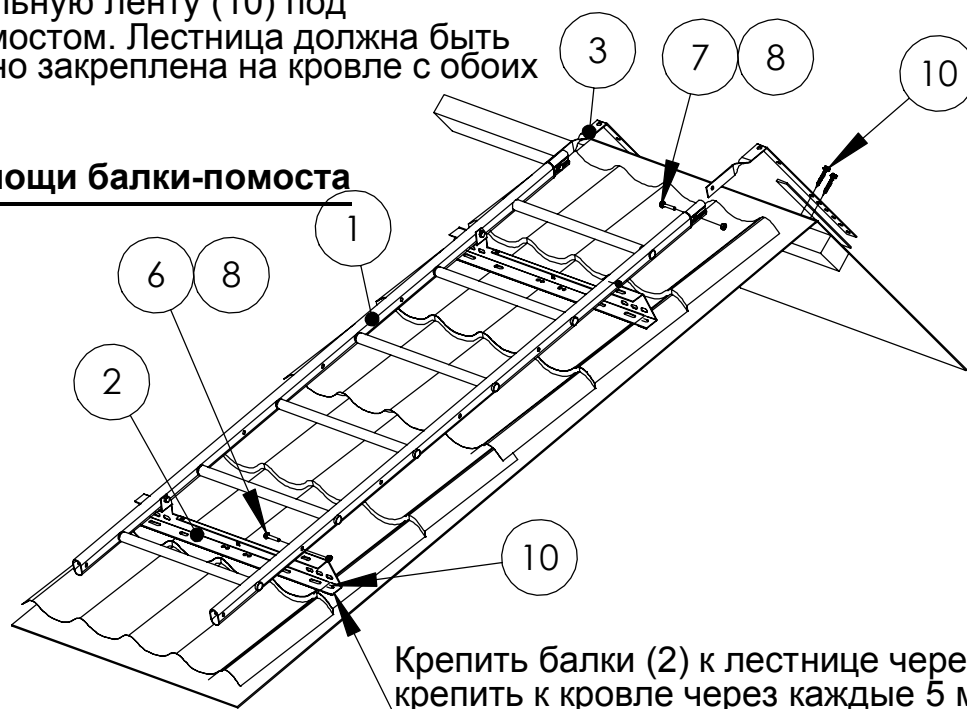

2. При помощи "ножек"

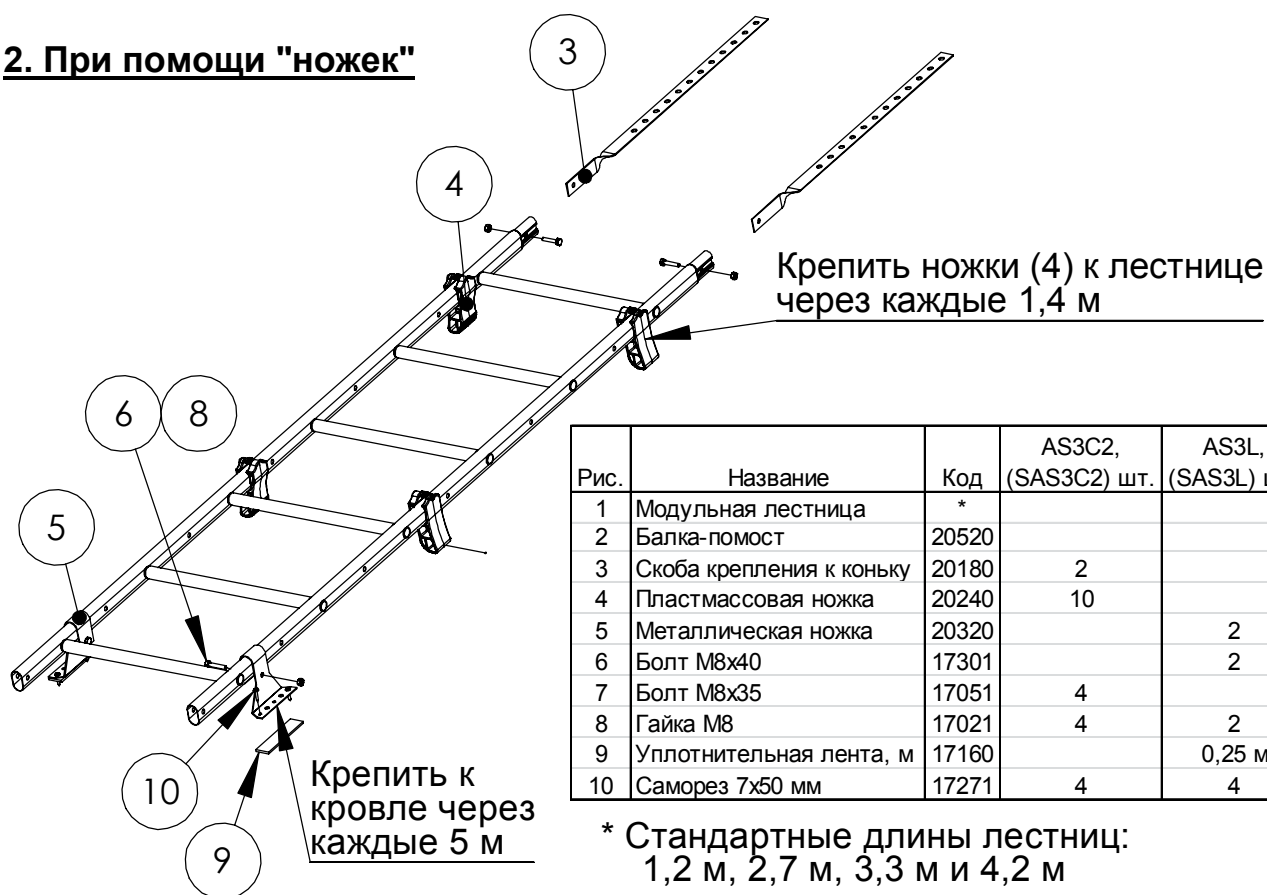


Рис.	Название	Код	AS3C2, (SAS3C2) шт.	AS3L, (SAS3L) шт.	AS3BC2, (SAS3BC2) шт.
1	Модульная лестница	*			
2	Балка-помост	20520			4
3	Скоба крепления к коньку	20180	2		2
4	Пластмассовая ножка	20240	10		
5	Металлическая ножка	20320		2	
6	Болт M8x40	17301		2	12
7	Болт M8x35	17051	4		
8	Гайка M8	17021	4	2	12
9	Уплотнительная лента, м	17160		0,25 м	2,60 м
10	Саморез 7x50 мм	17271	4	4	8

* Стандартные длины лестниц:
1,2 м, 2,7 м, 3,3 м и 4,2 м

Использовать комплект AS3L для крепления нижнего конца лестницы к кровле.

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:
резьба M8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)